

Kaiser R2 CP 24D

Bilderfassungs-Set, bestehend aus Reprstativ RS 2 CP (5301) und LED-Beleuchtungseinrichtung mit zwei Tageslicht-Leuchten PL 24D

Image Capturing Set, consisting of RS 2 CP Copy Stand (5301) and LED Lighting Unit with two PL 24D daylight panel lights



Kaiser RS 2 CP








Zusammenklappbares
Reprstativ, inkl.
Transporttasche

Foldable Copy Stand,
incl. carrying case



Bedienungsanleitung
Operating instructions

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

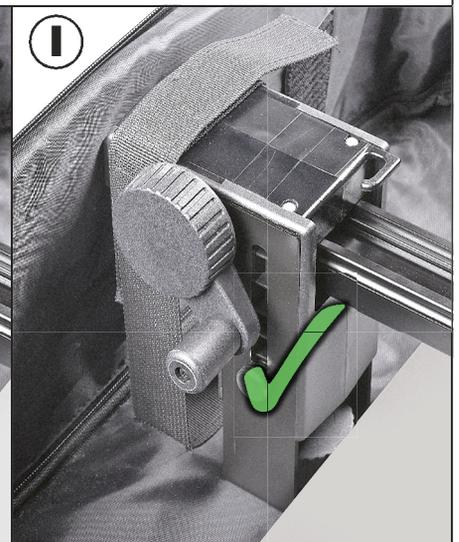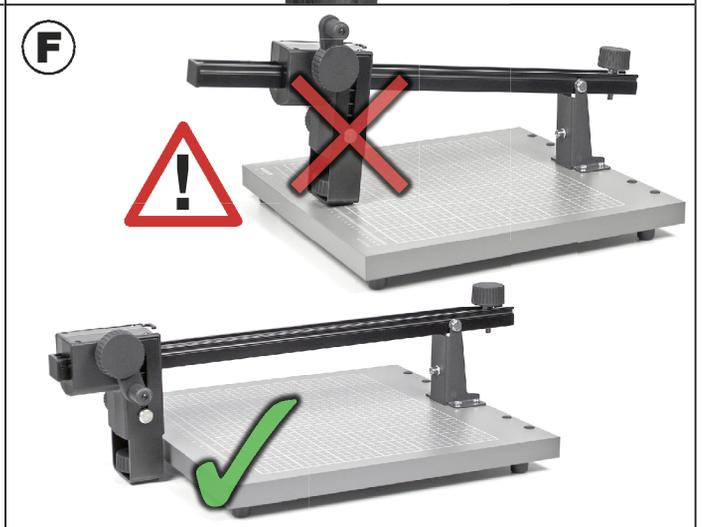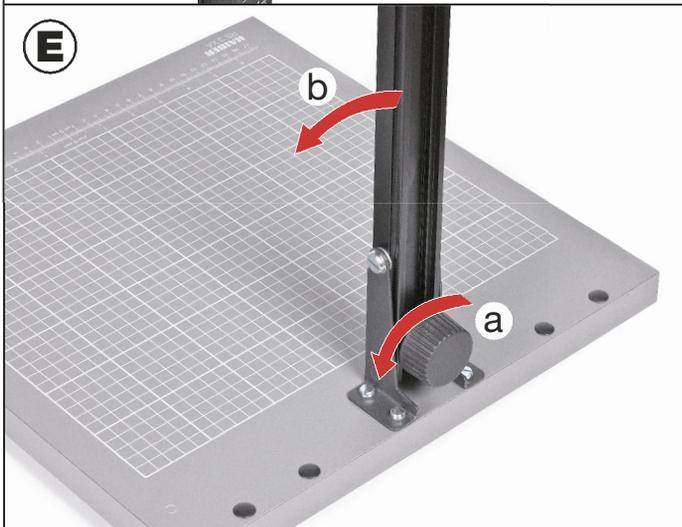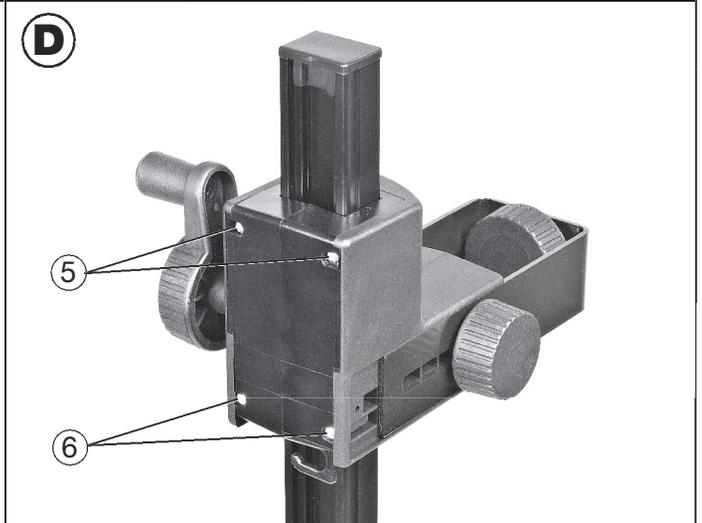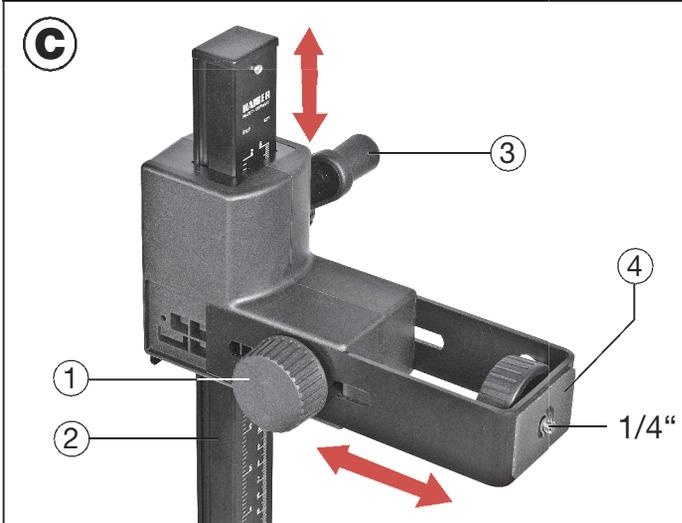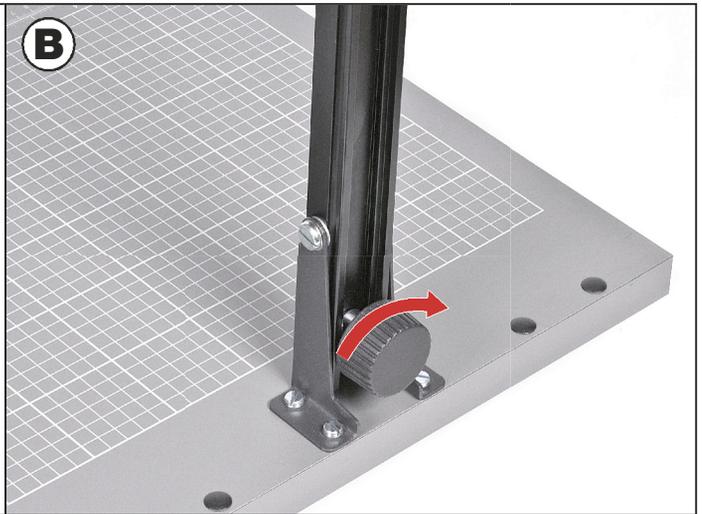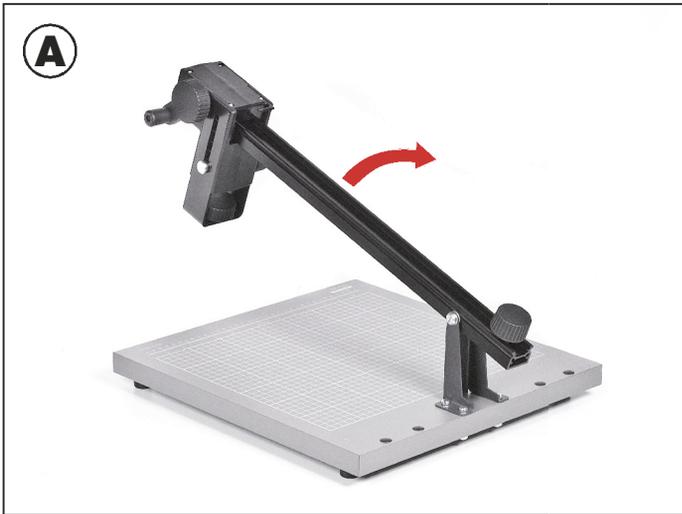

DEUTSCH

Reprostativ RS 2 CP (5301)

1. Aufbau (siehe Abb. A und B)

2. Verstellmöglichkeiten (siehe Abb. C und D)

Die **Höhenverstellung** erfolgt mit der Kurbel (3).

Sollte die Höhenverstellung einmal schwergängig werden, so genügt es meistens, die Stativsäule mit einem hauchdünnen Vaselinefilm zu versehen (zweckmäßigerweise mit einem Lappen). Führt dieses Vorgehen nicht zum gewünschten Erfolg, kann die Höhenverstellung auf der Rückseite des Haltearms leichtgängiger eingestellt werden. Lockern Sie dazu gleichmäßig die beiden unteren Schrauben (6).

Sollte die Höhenverstellung so leichtgängig sein, dass sich der Haltearm unter Belastung selbsttätig nach unten bewegt, bzw. sich die eingestellte Höhenposition zu leicht verstellt, ziehen Sie die beiden unteren Schrauben (6) gleichmäßig etwas fester an.

Die oberen Schrauben (5) müssen immer fest angezogen sein.

Der **Abstand Kameraauflagefläche** (4) – **Führungssäule** (2) kann nach Lockern der Feststellschraube (1) verändert werden.

3. Aufbewahrung (siehe Abb. E bis I)

4. Technische Daten

Höhe der Führungssäule:	60 cm
Grundbrett (BxHxT):	400 x 25 x 420 mm
Anschlussgewinde:	1/4"
Max. Belastbarkeit:	1,5 kg

LED-Beleuchtungseinrichtung (bei 5308)

(Sonderausführung der Beleuchtungseinrichtung RB 24D: mit kurzen Führungswinkeln zur Befestigung der Leuchten an den Haltestangen, speziell zur Verwendung mit Reprostativ RS 2 CP.)

Bitte beachten Sie die Hinweise in der beiliegenden Bedienungsanleitung zur LED-Beleuchtungseinrichtung RB 24D (5468).

Aufbewahrung (siehe Abb. K und L)

- (7) Führungswinkel
- (8) Haltestangen
- (9) + (10) Schaumstoffeinlagen
- (11) Leuchten in Kartonverpackung

ENGLISH

RS 2 CP Copy Stand (5301)

1. Assembly (see fig. A and B)

2. Possible Adjustments (see fig. C and D)

The **height** is adjusted by the crank (3).

If the height adjustment does not move smoothly after some time, it is usually sufficient to apply a very thin film of vaseline to the column (a piece of cloth is best for this). If this does not work, the height adjuster on the back of the holder arm can be loosened. Do this by evenly loosening the two bottom screws (6).

If the height adjustment works too easy in a way, that the loaded camera moves downwards by itself or just by touching it unintentionally, tighten the two lower screws (6) evenly.

Please make sure that the upper two screws (5) are always tightened securely.

The **distance camera mounting plate** (4) – **column** (2) can be adjusted after loosening the fixing screw (1).

3. Storage (see fig. E to I)

4. Specifications

Column height:	60 cm (23.6 in.)
Base board (WxHxD):	400 x 25 x 420 mm (15.7 x 1 x 16.5 in.)
Mounting thread:	1/4"
Maximum load:	1.5 kg (3.3 lbs.)

LED Lighting Unit (with 5308)

(Special version of the RB 24D Lighting Unit: with short angle guides for attaching the lights to the vertical arms, especially for use with the RS 2 CP Copy Stand).

Please follow the instructions given in the enclosed operating instructions for the RB 24D LED Lighting Unit (5468).

Storage (see fig. K and L)

- (7) Angle guides
- (8) Vertical arms
- (9) + (10) Foam paddings
- (11) Lights in cardboard packaging



Weitere Infos und Zubehör finden Sie auf der Kaiser-Website unter:

Further information and accessories can be found on the Kaiser website at:



RS 2 CP

www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=5301



R2 CP 24D

www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/artikel.php?nr=5308

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Werte.

Subject to error and technical changes. All specifications are approximate.



Entsorgen Sie die Produkte am Ende ihrer Lebensdauer entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Bitte beachten Sie das Zusatzblatt „**Entsorgungshinweise**“.

Disposal Instructions: Dispose unserviceable products in accordance of the relevant statutory regulations.